



CUPRINS

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ.....	2
CE PUTEȚI VIZIONA CU ACEST DISPOZITIV.....	6
PANOU FRONTAL.....	6
PANOU SPATE.....	7
TELECOMANDĂ VOCALĂ și 2-in-1.....	8
CONEXIUNI SISTEM.....	13
PRIMA INSTALARE.....	15
MENIUL PRINCIPAL AL CANALELOR TV.....	26
1 - Ghid de meniu.....	27
2 - Meniul canalelor.....	28
3 - Meniu CA.....	28
4 - Meniul Scanare.....	28
5 - Meniu Securitate.....	30
6 - Setări.....	30
INFORMAȚII SUPLIMENTARE.....	35
- Depanare.....	35
- Specificații tehnice.....	41



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

în conformitate cu Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014

„Punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)”. Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe echipament indică faptul că produsul, la sfârșitul ciclului său de viață, trebuie colectat separat de alte deșeuri. Prin urmare, utilizatorul trebuie să predea echipamentul intact, cu componentele esențiale, la sfârșitul ciclului de viață, la centrele corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor electronice și electrotehnice sau să îl returneze distribuitorului în momentul achiziționării unui echipament nou de tip echivalent, în proporție de unu la unu sau 1 la zero pentru echipamentele cu o latură mai mare de 25 cm. O colectare separată adecvată pentru punerea în funcțiune ulterioară a echipamentelor predate în vederea reciclării, tratării și eliminării ecologice contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și promovează reciclarea materialelor din care este compus echipamentul. Eliminarea abuzivă a produsului de către utilizator implică aplicarea sancțiunilor administrative menționate în Decretul legislativ nr. 152/2006, precum și a celor prevăzute de Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



MANUAL DE UTILIZARE

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE: pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, nu deschideți aparatul. Toate lucrările trebuie efectuate de un tehnician specializat. Deschiderea receptorului va anula automat garanția.



Acest simbol indică prezența unei tensiuni periculoase în interiorul produsului, care poate provoca șoc electric și vătămări corporale.



Acest simbol indică faptul că există instrucțiuni importante care însoțesc aparatul.

ATENȚIE: singura modalitate de a deconecta decodorul de la rețeaua electrică este scoaterea ștecherului din priză. Asigurați-vă că priza de alimentare este ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta ușor produsul, dacă este necesar. Citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza decodorul. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Nu deschideți aparatul și/sau sursa de alimentare; atingerea componentelor interne poate provoca șoc electric. Contactul cu o tensiune de 100-240 V~ poate fi fatal. Înainte de a conecta decodorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că toate conexiunile au fost realizate corect. Deconectați întotdeauna decodorul de la priza de alimentare înainte de a conecta sau deconecta cablurile. Nerespectarea acestor precauții poate duce la deteriorarea aparatului, incendiu sau șoc electric, ceea ce poate provoca leziuni grave!

ALIMENTARE CU CURENT. Dacă modelul pe care l-ați achiziționat necesită o sursă de alimentare, trebuie să utilizați sursa de

alimentare furnizată împreună cu decodorul pentru a preveni deteriorarea acestuia. Utilizarea unei surse de alimentare diferite de cea furnizată împreună cu decodorul va exonera automat producătorul de orice

răspundere. Verificați dacă sursa de alimentare corespunde cerințelor de funcționare (consultați eticheta de pe produs sau specificațiile produsului). Consultați administratorul de energie dacă nu sunteți sigur de caracteristicile sursei de alimentare. Nu încercați să reparați sau să îmbinați cablul de alimentare. Nu modificați cablul de alimentare sau ștecherul. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat, înnodat sau strâns înainte de utilizare. Se recomandă deconectarea decodorului de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, în timpul furtunilor cu fulgere sau al evenimentelor speciale. Nu deconectați niciodată aparatul de la priză trăgând de cablu. Nu conectați sau deconectați cu mâinile ude sau cu picioarele goale. Nu utilizați obiecte precum pârghii pentru a deconecta ștecherul de la priză. Cablul de alimentare trebuie protejat cu un capac de plastic pentru a preveni deteriorarea sau călcarea pe el. Dacă simțiți miros de ars sau fum, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați reprezentantul de service.

SUPRAÎNCĂRCARE. Nu supraîncărcați priza de curent, prelungitorul sau adaptorul, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu sau un șoc electric. Utilizați întotdeauna cabluri standard certificate. Nu conectați și nu modificați cablurile în timp ce decodorul este conectat la sursa de alimentare. Nu utilizați prelungitoare deteriorate, deoarece acestea pot provoca șocuri electrice sau incendii.

LICHIDE. Nu expuneți acest produs la picături sau stropi și nu așezați obiecte care conțin lichid, cum ar fi

vaze etc., pe aparat. Nu așezați niciodată aparatul într-un loc umed și nu îl atingeți cu mâinile ude sau umede sau în timpul unei furtuni. Dacă lichidul pătrunde în decodor, deconectați-l imediat și consultați un tehnician de service.

CURĂȚARE. Deconectați cablul de alimentare de la priză

Înainte de a curăța receptorul. Folosiți întotdeauna o cârpă ușor umezită (fără solvenți, fără detergenți) pentru a șterge praful.

VENTILAȚIE. Orificiile de ventilație ale receptorului trebuie lăsate descoperite pentru a permite o ventilație adecvată. Lăsați suficient spațiu în jurul echipamentului pentru a asigura o ventilație adecvată. Nu așezați aparatul pe covoare sau pe suprafețe similare.

OBJECTE. Nu introduceți niciodată obiecte în orificiile receptorului. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați decodorul și consultați un tehnician.

DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII DE CĂTRE ADULȚI.

Produsele achiziționate sunt dispozitive electronice sofisticate și, prin urmare, nu sunt adecvate pentru utilizarea de către minori. Nu se acceptă nicio răspundere pentru vătămări corporale sau daune materiale rezultate din utilizarea produselor de către minori. Păstrați aparatul la îndemâna copiilor. Pungile de plastic din ambalaj pot fi periculoase. Pentru a evita sufocarea, păstrați pungile la îndemâna copiilor.

Bateriile și alte piese mici pot fi înghițite de copii. Se recomandă păstrarea acestora la îndemâna copiilor.

ACCESORII. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb neoriginale, deoarece acestea pot provoca deteriorarea receptorului.

CONECTARE LA TELEVIZOR SAU LA ALTE ECHIPAMENTE.

Deconectați acest aparat de la priza de perete înainte de a conecta sau deconecta orice cablu. Înainte de a realiza conexiuni cu alte dispozitive, citiți instrucțiunile de utilizare ale dispozitivelor respective. Antena trebuie instalată de un tehnician calificat.

AMPLASARE. Instalați receptorul într-un loc ferit de lumina directă a soarelui sau de ploaie. Nu îl amplasați în apropierea surselor de căldură. Nu așezați alte echipamente electronice pe receptor.

REPARAȚII. Nu deschideți receptorul, deoarece în interiorul acestuia există tensiune chiar și atunci când este oprit. Pentru orice defecțiune, contactați întotdeauna personalul calificat. Deschiderea dispozitivului va anula automat garanția.

SOFTWARE. Producătorul furnizează produsul împreună cu software-ul preinstalat și, cu excepția cazurilor prevăzute de dispozițiile legale obligatorii, producătorul nu își asumă nicio răspundere civilă, penală sau administrativă în cazul utilizării produsului cu orice software sau configurație de la terți care nu a fost instalată sau furnizată de acesta.

Fabricat de DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. Sediul administrativ Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) – Italiainfo@digiquest.it Fabricat în China



DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. declară că acest produs este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.digiquest.it/certificazioni.html


CE PUTEȚI VIZIONA CU ACEST DISPOZITIV

Cu acest set-top box, aveți o soluție unică pentru a accesa experiența completă de televiziune și Smart. În special, puteți:

- Vizionați canale **de satelit gratuite** și platforma **tivusat**, conectând decodorul la o antenă parabolică.
- Vizionați canale **digitale terestre**, conectându-l la o antenă terestră.
- Accesa ecosistemul **Android TV**, conectând decodorul la internet prin Wi-Fi sau port LAN, cu posibilitatea de a instala aplicații, filme, seriale, muzică și jocuri.

Pentru a profita la maximum de set-top box-ul dvs., asociați mai întâi telecomanda utilizând conexiunea wireless pentru o utilizare mai rapidă și mai convenabilă. Apoi conectați decodorul la Internet, conectați-vă la contul dvs. Google și finalizați scanarea canalelor terestre și prin satelit.

PANOU FRONTAL

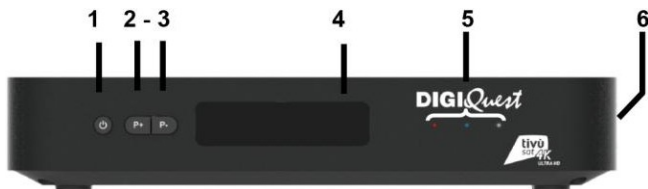

1. Buton Standby

2. 3. Butoane de schimbare a canalelor

4. Senzor IR: recepționează semnalul de la telecomandă.

5. Trei LED-uri:


1 - LED de alimentare. Roșu în standby | Verde când este pornit

2 - LED LAN. Albastru când este conectat prin cablu Ethernet | Stins când nu este conectat la LAN

3 - LED Wi-Fi. Albastru deschis: conexiune Wi-Fi activă | Stins: fără conexiune Wi-Fi

6.Nr. 2 Cititoare de carduri inteligente (lateral). Introduceți cardul furnizat cu microcipul orientat în jos, în slotul inferior.

PANOU E SPATE

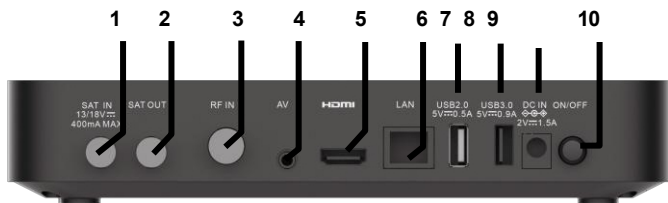

1. **SAT IN:** pentru conectarea antenei satelit (parabolă).
2. **SAT OUT (LOOP):** pentru conectarea unui al doilea decodor sau a altor dispozitive.
3. **RF IN:** pentru conectarea antenei terestre.
4. **AV:** ieșire jack audio/video de 3,5 mm pentru conectarea televizorului prin RCA sau SCART. Utilizați un cablu specific (nu este inclus în pachet și nu toate cablurile sunt compatibile). Pentru întrebări privind achiziționarea, contactați info@digiquest.it
5. **HDMI™ :** pentru conectarea televizorului la rezoluție înaltă folosind cablul HDMI inclus.
6. **LAN:** port pentru conectarea la rețea.
7. **USB 2.0:** pentru conectarea dispozitivelor de stocare USB.
8. **USB 3.0:** pentru conectarea dispozitivelor de stocare USB.
9. **DC IN:** pentru conectarea adaptorului de alimentare de 12 V _____
_____, 1,5 A inclus (Intrare:
100-240 V~ 50/60 Hz Ieșire: 12 V _____ 1,5A).
10. **Comutator ON/OFF:** pentru a deconecta complet sau a reconecta decodorul de la sursa de alimentare fără a scoate ștecherul din priză.

TELECOMANDĂ VOCALĂ și telecomandă 2-în-

Asocierea telecomenzii vocale fără fir

La prima pornire a decodorului sau după o resetare completă a platformei Android, trebuie să sincronizați telecomanda furnizată. Uurmați instrucțiunile de pe ecran, consultați paragraful PRIMA INSTALARE.

Telecomanda poate fi utilizată și fără asociere wireless; totuși, pentru a beneficia de funcțiile vocale ale Asistentului Google, trebuie să finalizați conexiunea.

Odată asociată, telecomanda va comunica cu decodorul numai prin conexiune wireless. Singura comandă care va continua să funcționeze prin infraroșu (IR) este comanda de pornire/oprire.

Notă: După asociere, telecomanda va apărea în meniul Setări Android > Telecomande și accesorii. De aici, puteți, de asemenea, să o dezactivați sau să verificați starea bateriei.

Funcția vocală

1. Apăsăți **butonul vocal**



pentru a activa comenzile vocale.

Indicatorul luminos se va aprinde pentru a semnaliza că ascultarea a început.

2. Eliberați butonul pentru a încheia faza de ascultare.

Vă rugăm să rețineți:

- Durata de ascultare a comenzii vocale este limitată la maximum 30 de secunde, după care funcția se oprește automat.
- În timpul utilizării, telecomanda trebuie să se afle la o distanță de maximum **10 metri** de receptor.
- Ascultarea poate fi întreruptă dacă semnalul se pierde sau dacă sunt apăsată alte butoane.

Avertisment privind bateria descărcată

Când bateria telecomenzii se descarcă, LED-ul frontal începe să clipească rapid.

- Dacă telecomanda este utilizată, intermitentul va continua în timpul funcționării.

- Dacă nu se apasă niciun buton, LED-ul va clipi timp de aproximativ **3 secunde** înainte de a se stinge. În acest caz, înlocuiți bateriile cu unele noi.

Funcție combinată 2-în-1 între telecomanda decodorului și telecomanda televizorului

Telecomanda furnizată poate fi programată pentru a gestiona unele funcții ale telecomenzii televizorului (de exemplu, controlul volumului, pornirea/oprirea, schimbarea canalului). Pentru a atribui funcțiile televizorului telecomenzii receptorului, trebuie să utilizați secțiunea marcată cu un cadru alb în partea de jos a telecomenzii.



1. În secțiunea **TV**, apăsați și țineți apăsat butonul roșu de pornire timp de aproximativ **3 secunde**. LED-ul roșu va rămâne aprins, indicând faptul că telecomanda a intrat în modul de învățare.
2. Apăsați butonul pe care doriți să îl programați în secțiunea **TV (Power, V+ sau V-)**. LED-ul roșu va începe să clipească. **Notă:** De asemenea, este posibil să atribuiți funcția de schimbare a canalului televizorului butoanelor **V+** și **V-**.
3. Așezați telecomanda TV orientată spre telecomanda decodorului (astfel încât cei doi senzori IR să fie orientați unul spre celălalt) la o distanță de aproximativ **3 cm**. Apoi apăsați butonul de pe telecomanda TV pe care



doriți să îl memorați.

4. Când procesul de memorare se încheie (indiferent dacă a reușit sau nu), LED-ul va clipi rapid **de trei ori**, apoi se va stinge automat după 20 de secunde, salvând datele memorate.
5. Pentru a șterge datele stocate, apăsați și țineți apăstate simultan butoanele **VOL+** și **VOL-** (nu cele din secțiunea TV) timp de **5 secunde**. LED-ul va clipi de trei ori pentru a confirma că setările memorate au fost șterse.

Note:

- Dacă telecomanda nu primește semnalul de memorare în termen de 20 de secunde, modul va ieși automat. Pentru a ieși manual, apăsați orice buton.
- Dacă aceeași funcție este memorată de mai multe ori, telecomanda va păstra întotdeauna semnalul înregistrat cel mai recent, suprascriind semnalul anterior.

Descrierea butoanelor

Buton negru cu pictogramă roșie: Apăsați scurt pentru a porni/opri dispozitivul (standby). Țineți apăsat pentru a reporni.



În timpul redării fișierelor, activează/dezactivează pauza.

(0~9) TASTELE NUMERICE: utilizate pentru a introduce un număr de canal sau pentru a introduce valori în meniu.



EPG (Ghid electronic de programe): deschide ghidul de programe. În modul satelit, afișează ghidul tivusat. În modul terestru, afișează ghidul zilnic.



Buton inactiv.



Deschide meniul principal.



Afișează bara de informații din partea de jos a ecranului cu detalii despre programul curent și următorul. Apăsați din nou pentru a vizualiza



BUTONUL CENTRAL ROTUND

- **Tastele cu săgeți** permit navigarea prin meniuri.
- **OK** confirmă selecția.



EXIT: iese din funcția curentă sau din meniul/aplicația activă. În timpul vizionării normale, deschide ecranul **HOME**.



Butonul **HOME** pentru a reveni la ecranul principal Android TV.



Butoane de reglare a volumului



Butonul Google Assistant (comandă vocală): activează comenzile vocale (consultați secțiunea anterioară).



Butonul Amazon Prime Video: lansează aplicația direct de pe telecomandă.



Butoane de schimbare a canalului.



Pentru a deschide teletextul.



Pentru a schimba limba audio a programului, dacă este acceptată.



Pentru a activa subtitrările, dacă sunt disponibile.


BUTOANE COLORATE: pentru a activa diverse funcții din meniuri.



Cerc roșu: nevalid



Cerc verde: nevalid

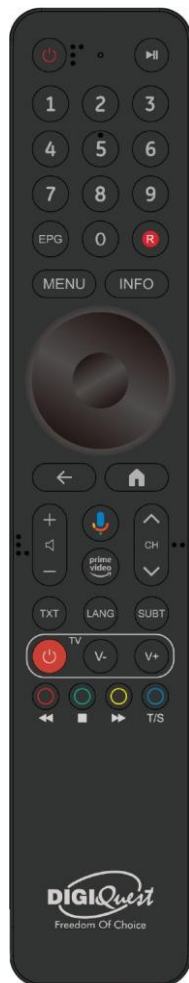



Cerc galben: nevalid



Cerc albastru deschis: pentru a comuta de la lista canalelor prin satelit la lista canalelor terestre.

T/S

Baterii

Nu sunt incluse. Recomandăm utilizarea bateriilor reîncărcabile pentru a proteja mediul.

Instalarea bateriilor

Scoateți capacul compartimentului pentru baterii din partea din spate a telecomenzii și introduceți 2 baterii de tip AAA în compartiment. Asigurați-vă că polaritatea bateriilor corespunde cu marcasele de polaritate din interiorul compartimentului.

ATENȚIE: Utilizați baterii alcaline de tip AAA.

• **ATENȚIE:** Utilizarea neglijentă a bateriilor poate provoca explozie, coroziune și producerea de lichid acid. Utilizați-le cu atenție pentru a evita scurgerea de acid. Dacă se produce lichid, îndepărtați-l din interiorul telecomenzii și introduceți baterii noi. Când introduceți bateriile, aveți grijă să aliniați polaritatea + și -. Scoateți-le dacă nu intenționați să utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp. Nu lăsați bateriile descărcate introduse. Nu aruncați bateriile în foc și nu le scurtcircuitați, nu le deschideți și nu le expuneți la căldură excesivă. Dacă bateriile nu sunt reîncărcabile, nu încercați să le reîncărcați. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. Înlocuiți bateriile cu unele de același tip sau echivalente, recomandate de producător. Nu utilizați o baterie nouă și una veche sau baterii de tipuri diferite; înlocuiți-le pe amândouă cu baterii noi de același tip. Nu aruncați bateriile în natură.




Produsul funcționează cu baterii care nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Informați-vă cu privire la reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor: eliminarea corespunzătoare evită consecințele negative asupra mediului și sănătății.

Utilizarea telecomenzii.

Pentru a utiliza telecomanda, îndreptați-o spre partea frontală a set-top box-ului digital. Telecomanda nu va funcționa dacă calea sa este blocată. Lumina soarelui sau lumina foarte puternică vor reduce sensibilitatea telecomenzii.

CONEXIUNI SISTEM

AVERTISMENT: la realizarea conexiunilor, **TOATE** dispozitivele trebuie deconectate de la priza electrică.

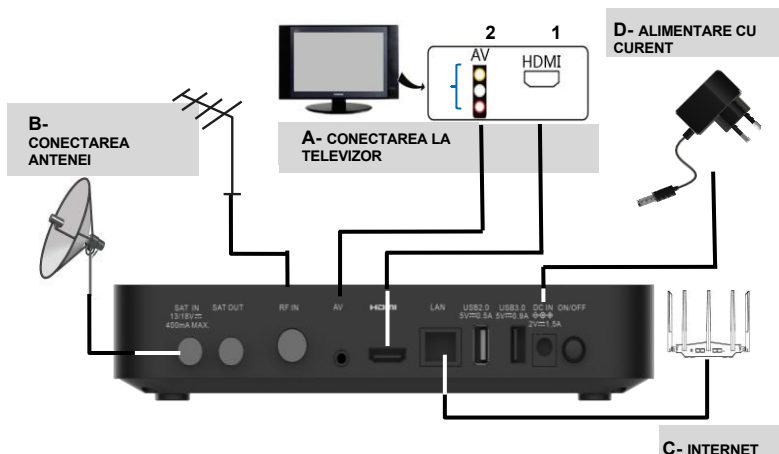

A - CONEXIUNE TV

Puteți conecta set-top box-ul la televizor **fie** prin HDMI, **fie** prin AV.

1. Conexiune HDMI

Dacă televizorul dvs. are o intrare HDMI, utilizați un cablu HDMI (nu este inclus). Introduceți cablul în ieșirea HDMI a receptorului și conectați celălalt capăt la intrarea HDMI a televizorului. În acest caz, nu sunt necesare conexiuni audio suplimentare, deoarece ieșirea HDMI acceptă audio stereo sau Dolby Digital.

2. Conexiune AV

Asigurați-vă că televizorul dvs. are o intrare AV. Utilizați un cablu AV specific (nu este inclus; pentru întrebări privind achiziționarea, contactați info@digiquest.it). Introduceți cablul AV cu o singură mufă în ieșirea **AV** din spatele receptorului. **Video:** conectați mufa **galbenă** la intrarea **VIDEO** a televizorului.

Audio: conectați mufa **roșie** la intrarea **AUDIO R** a televizorului și mufa **albă** la intrarea **AUDIO L**.

B - CONECTAREA ANTENEI

Conectați antena satelit la portul **SAT IN** din spatele decodorului.

Conectați antena terestră la portul **RF IN** din spatele decodorului.

C - CONECTARE LA INTERNET

Conectați decodorul la rețea folosind una dintre următoarele metode:

- Conectare prin cablu LAN. Conectați un cablu Ethernet de la portul LAN al decodorului la routerul sau modemul optic (ONU).
- Conexiune Wi-Fi. Vă puteți conecta la Wi-Fi ulterior, deschizând ecranul de start Android folosind butonul Home și urmând instrucțiunile de configurare (consultați secțiunea ANDROID – Capitolul 1: Prima pornire).

D- CONEXIUNE LA ALIMENTARE

Numai după finalizarea tuturor celorlalte conexiuni:

- a) Conectați adaptorul de alimentare furnizat la portul **DC IN** din partea din spate a decodorului.
- b) Conectați adaptorul de alimentare la priza electrică.
- c) Conectați cablul de alimentare al televizorului la priza electrică.

Funcția LOOP

Această funcție vă permite să conectați un al doilea receptor în cascadă la aceeași antenă, utilizând conectorul **SAT OUT** din partea din spate a decodorului. **IMPORTANT:** decodorul principal trebuie să fie în modul de așteptare. **NOTĂ:** Dacă două receptoare sunt conectate în cascadă prin conectorul LOOP THROUGH (SAT OUT), acestea nu pot funcționa simultan. Când un receptor este pornit, celălalt trebuie să fie în modul de așteptare.

PORNIREA DECODERULUI

- Porniți televizorul. Verificați dacă butonul ON/OFF de pe partea din spate a decodorului este setat pe ON.

- Apăsați butonul „” (butonul negru cu pictogramă roșie) de pe telecomanda receptorului. **IMPORTANT** - Dacă nu apare nicio imagine pe ecran, asigurați-vă că intrarea TV selectată (de exemplu, HDMI 1 sau HDMI 2) corespunde conexiunii fizice utilizate pentru decodor.

Apăsați butonul SOURCE de pe telecomanda televizorului (în funcție de marcă, acesta poate fi etichetat și ca INPUT, AV, AUX etc.).

NOTĂ IMPORTANTĂ. După instalarea inițială, decodorul poate avea nevoie de ceva timp pentru a porni de fiecare dată când este alimentat, deoarece trebuie să încarce informațiile sistemului Android. În această fază, nu apăsați niciun buton și așteptați să apară canalul.

Dacă preferați o pornire mai rapidă, puteți activa funcția Standby automat: *Meniu > Setări > Preferințe dispozitiv > Alimentare și energie > Oprire automată TV*: setați *Niciodată*. **IMPORTANT:** activarea acestei opțiuni **va crește consumul de energie**.

PRIMA INSTALARE A TELEVIZORULUI

Asocierea telecomenzii

La prima pornire a decodorului sau după o resetare completă a platformei Android, trebuie să asociați telecomanda furnizată.

Urmați instrucțiunile de pe ecran: apăsați și țineți apăsată simultan butoanele **OK** și **Volum-** timp de câteva secunde, apoi eliberați-le și așteptați finalizarea procesului de asociere.

Telecomanda poate fi utilizată și fără asociere wireless; cu toate acestea, pentru a utiliza funcțiile vocale ale Asistentului Google, este necesară asocierea wireless.

Odată asociată, telecomanda va comunica cu decodorul exclusiv printr-o conexiune wireless. Singura comandă care va continua să funcționeze prin infraroșu (IR) este pornirea/oprirea.

Notă: după asociere, telecomanda va apărea în meniul Android la **Setări > Telecomande și accesorii**. De aici, o puteți dezactiva sau puteți verifica starea bateriei.

Configurare inițială

După asocierea telecomenzii, va apărea ecranul de bun venit Android.

Selectați limba dorită folosind tastele de direcție și confirmați cu **OK**.

Alegeți dacă doriți să sincronizați un telefon Android pentru a simplifica configurarea inițială.

Dacă preferați configurarea manuală, puteți continua utilizând telecomanda decodorului selectând **Skip**.

Conexiune la internet

O conexiune la internet este esențială pentru a utiliza toate funcțiile Android TV.

Puteți alege între două opțiuni:

- **Cablu Ethernet (LAN).** Selectați Utilizați rețeaua Ethernet și apăsați OK pe telecomandă.
- **Wi-Fi.** Selectați rețeaua din listă și introduceți parola folosind tastatura de pe ecran. Numerele pot fi introduse și folosind telecomanda.

NOTĂ: o conexiune prin cablu este, în general, mai stabilă decât Wi-Fi. Dacă întâmpinați o performanță lentă a rețelei, vă recomandăm să utilizați un cablu Ethernet.

Decodorul poate funcționa în continuare fără acces la internet: în acest caz, derulați lista rețelelor detectate și selectați „**Sari**” pentru a continua configurarea offline.

Ecranele următoare

După selectarea rețelei, urmați pașii afișați pe ecran pentru a finaliza instalarea și a activa funcțiile dorite.

Vor apărea următoarele ecrane:

- **Profitați la maximum de televizorul dvs.** Activați funcțiile recomandate pentru a îmbunătăți experiența de utilizare.
- **Cont Google.** Pentru a beneficia pe deplin de funcțiile Android TV, trebuie să vă conectați cu un cont Google și să acceptați termenii și condițiile Google și Google Play.

- **Locație.** Puteți alege dacă doriți să partajați locația dvs. cu Google pentru a primi conținut și sugestii personalizate.
 - **Ajutați la îmbunătățirea Android.** Puteți permite Google să primească date de diagnosticare anonime pentru a ajuta la îmbunătățirea sistemului.
 - **Asistentul Google.** Folosiți-vă vocea pentru a deschide aplicații, a căuta informații și a găsi conținut pe platformele de streaming.
- Dacă selectați „Omiteți”, va apărea mesajul „Configurați Asistentul mai târziu”. Puteți să-l activați oricând accesând: **Setări > Adăugați cont** și conectându-vă pentru a activa asistentul vocal, pentru o experiență cât mai bună.

Personalizare și aplicații

În această etapă a configurării, vi se va cere să atribuiți un **nume dispozitivului**, astfel încât acesta să poată fi recunoscut cu ușurință atunci când este necesar.

Apoi, puteți continua cu **instalarea aplicațiilor**:

- Unele aplicații de bază sunt deja preinstalate.
- Puteți alege să instalați toate aplicațiile sugerate sau doar cele pe care le preferați, selectându-le din listă și apăsând **Continuare**.
- Puteți descărca aplicații suplimentare în orice moment de pe **Google Play**.


Cu Android TV, aveți acces la o gamă largă de conținut și servicii:

- Descărcați aplicații și jocuri de pe Google Play și Google Play Games
- Vizionați filme, seriale TV și videoclipuri pe Google Play
- Ascultați muzică prin YouTube Music și alte aplicații dedicate.

IMPORTANT: Așteptați ca aplicațiile preinstalate să se încarce complet înainte de a începe scanarea canalelor. **Această operațiune poate dura câteva minute.** Odată finalizată, aplicațiile instalate vor fi disponibile în secțiunea **Aplicații** – selectați-le pentru a le lansa.

Alternativ, puteți opri încărcarea aplicațiilor preinstalate și puteți continua direct cu scanarea canalelor TV; totuși, în acest caz, va trebui să instalați manual aplicațiile de pe Google Play mai târziu.

Continuați cu căutarea canalelor TV. Selectați aplicația **Canale TV (CANALI TV)** de pe ecranul de start Digiquest și apăsați **OK**.

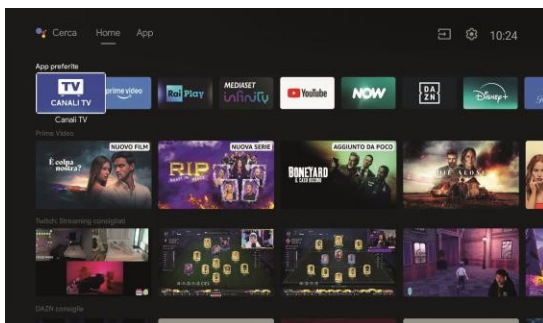

Va apărea fereastra **tivusat WELCOME**, care vă invită să verificați dacă decodorul este conectat la antena parabolică și dacă antena recepționează corect semnalul de la satelitul **Hot Bird 13° Est**.

În acest moment, apăsați **OK** pentru a continua: instalarea va fi complet ghidată și trebuie doar să urmați instrucțiunile de pe ecran până când procesul de reglare este finalizat.

1. LIMBA, AUDIO ȘI VIDEO

Limbă - Selectați Limbă și apăsați **OK** pentru a afișa opțiunile disponibile (italiană, engleză, germană, spaniolă și franceză). Alegeți limba dorită folosind tastele săgeată și confirmați cu **OK**.

Rezoluție - Decodorul detectează automat rezoluția televizorului conectat.

Format ecran - Alegeți între 4:3, 16:9 sau Automat.

Format audio - Stereo, Multicanal, Dolby.

Utilizați tastele cu săgeți pentru a evidenția **NEXT** și apăsați **OK** pentru a trece la ecranul următor.

2. CREAREA UNUI COD PIN

Vi se va cere să creați **propriul cod PIN** (necesar pentru mai multe funcții suportate de decodor). Codul PIN trebuie să conțină 4 cifre (de exemplu, 0000 sau 1234). Introduceți codul PIN dorit și reintroduceți același cod pentru confirmare. Nu uitați să-l notați în spațiile de mai jos:

--	--	--	--

Apăsați **OK** pentru a trece la ecranul următor.

NOTĂ: Dacă codul PIN de confirmare nu se potrivește, procedura va fi repetată. Dacă pierdeți codul PIN, va trebui să contactați serviciul de asistență pentru clienți.

3. CĂUTARE CANALE

În ecranul următor, puteți continua cu căutarea canalelor prin **satelit** sau **terestre**.

Pentru a **simplifica instalarea**, se recomandă să începeți cu căutarea canalelor prin satelit (Instalare satelit). Evidențiați **NEXT** și apăsați **OK**. Odată finalizată, căutarea canalelor terestre poate fi efectuată ulterior din secțiunea **Scanare** din meniul principal (consultați capitolul dedicat).

- SATELIT

Când selectați configurația Satelit, trebuie să alegeți dacă doriți să continuați cu **detectarea** automată (A) sau manuală (B) a sistemului.

A) DETECTARE AUTOMATĂ: decodorul va detecta automat tipul de instalare a antenei. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Un mesaj de confirmare va indica faptul că detectarea a avut succes.

Apăsați **OK** pe telecomandă pentru a afișa ecranul *SATELLITE SYSTEM*, care prezintă configurațiile achiziționate în timpul detectării. Apăsați **OK** pentru a continua cu instalarea inițială. După câteva secunde, va apărea fereastra *CHANNEL SEARCH*.

În fereastra **CĂUTARE CANALE**, vor fi afișate toate informațiile despre instalarea dvs. (Satelit, Transponder) și puteți alege ce să căutați:

Tip de căutare: puteți căuta **Tivù (tivùsat) + Free-to-Air** sau

Tivù. În mod implicit, tipul de căutare este setat la Tivù + Free-to-Air, dar puteți selecta numai Tivù: decodorul va căuta atunci numai canalele tivùsat, accelerând procesul.

Notă: pentru a întrerupe căutarea canalelor, evidențiați SKIP, apăsați **OK** și confirmați din nou.

După ce ați făcut alegerile, evidențiați *NEXT* folosind tastele cu săgeți și apăsați **OK**. Confirmați încă o dată în fereastra următoare *de căutare a canalelor* pentru a începe scanarea canalelor prin satelit.

Dacă detectarea automată a sistemului de satelit eșuează, verificați conexiunile, cablurile și instalarea antenei. Apăsați **OK** pe mesajul afișat pe ecran.

Veți reveni la ecranul inițial de selectare a tipului de scanare (*SATELLITE sau TERRESTRIAL*), unde puteți face noi încercări de detectare automată. Dacă scanarea automată continuă să eșueze după mai multe încercări, puteți continua utilizând configurarea manuală. Dacă este posibil, se recomandă testarea decodorului pe un alt sistem de antenă pentru a verifica funcționarea corectă.

B) DETECTARE MANUALĂ: Dacă aveți un sistem fix standard cu un singur LNB, nu modificați nicio setare. Evidențiați *NEXT* și apăsați **OK**.

Dacă aveți un LNB SCR (de exemplu, sistemul Sky My Sky HD) sau un LNB dCSS (de exemplu, sistemul Sky Q), reglați setările după cum urmează:

- **SATELIT:** Hotbird 13° Est
- **LNB:** Universal
- **TIP ANTENĂ:** selectați tipul de LNB pe care îl utilizați (SCR sau dCSS)
- **BANDĂ UTILIZATOR:** selectați dCSS sau SCR și alegeți un port liber, adică unul care nu este deja utilizat de un alt dispozitiv, cum ar fi un decodor Sky (dacă nu știți, încercați diferite porturi până când căutarea canalelor are succes). Câmpul FRECVENȚE dCSS sau SCR se va ajusta automat în funcție de portul selectat.
- **ALIMENTARE LNB:** Activat

După introducerea parametrilor doriți, selectați **NEXT** și apăsați **OK**. După câteva secunde, va apărea fereastra **CHANNEL SEARCH**.

În fereastra **CHANNEL SEARCH (CĂUTARE CANALE)**:

- **Satelit**: selectați satelitul dorit.
- **Transponder**: selectați transponderul dorit.
- **Tip de căutare**: puteți începe căutarea pentru **Tivù** (tivùsat) + **Free-to-Air** sau numai pentru **Tivù**. În mod implicit, tipul de căutare este setat la Tivù + Free-to-Air, dar puteți selecta numai Tivù: decodorul va căuta exclusiv canalele care aparțin pachetului tivùsat, permițând o scanare mai rapidă.

Notă: pentru a opri căutarea canalelor, selectați opțiunea **SKIP**, apăsați **OK** și confirmați din nou. Așteptați câteva secunde.

După selectarea opțiunilor, evidențiați **NEXT** folosind tastele cu săgeți și apăsați **OK**. Confirmați încă o dată în fereastra următoare pentru a începe scanarea canalelor prin satelit.

La finalul căutării canalelor, va apărea fereastra **TIVÙSAT SMARTCARD**.

Introduceți smartcard-ul în **slotul inferior**, cu **cipul orientat în jos**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru activare. Dacă trebuie să utilizați slotul superior, trebuie să îl activați prin meniu (vezi mai jos).

Dacă cardul este deja activat, evidențiați pur și simplu **NEXT** și apăsați **OK**.

- **TERESTRE (după încărcarea canalelor prin satelit)**

Pentru a încărca canalele terestre, apăsați butonul **MENU**, selectați **Scanare** și apăsați **OK**.

Evidențiați **DVB-T** și apăsați **OK**: modul de căutare se va activa în coloana din dreapta. Apăsați din nou **OK** pentru a alege între scanarea *automată* sau *manuală*.

Dacă selectați modul **Manual**, trebuie să introduceți valorile necesare în câmpurile: Canal, Tip semnal (T sau T2), Frecvență (kHz) și

Lățime de bandă (MHz).

Consultați parametrii furnizați de operatorul dvs. de servicii.

Utilizați tasta ▼ pentru a evidenția **Căutare** și apăsați **OK** pentru a începe scanarea canalelor terestre.

Puteți ieși din scanare în orice moment apăsând butonul  de pe telecomandă.

La finalul scanării, pot apărea conflicte de poziție a canalelor: o fereastră va afișa canalele găsite pe două sau mai multe frecvențe diferite. Dacă poziția sugerată de decodor este acceptabilă, apăsați pur și simplu **OK**.

Dacă doriți să modificați canalul stocat, utilizați tastele ▲ și ▼ pentru a evidenția canalul dorit și apăsați **OK**.

Avertismente privind instalarea

IMPORTANT: În timpul proceselor de așteptare, **NU** efectuați nicio operațiune (de exemplu, **nu** apăsați butoanele telecomenzii, **nu** opriți receptorul, **nu** deconectați cablul de alimentare).

Notă: procedura de instalare poate fi repetată de câte ori este necesar. Pentru a reseta canalele și setările acestora: accesați Meniul principal (butonul **MENU**) > **Setări** > **Setări din fabrică** > **Ștergere canale**, apăsați **OK** și introduceți codul PIN pentru a începe resetarea.

AVERTISMENT: Când decodorul este resetat, toate setările canalelor definite de utilizator se vor pierde.


Pentru a restabili și setările Android (aplicații instalate, parole de rețea etc.), accesați: **Pagina principală Android** > **Setări** > **Preferințe dispozitiv** > **Despre** > **Resetare la setările din fabrică**. Confirmați ecranele următoare.

Gestionarea listei de canale

În timp ce vă uitați la TV, puteți verifica dacă canalul curent este prin satelit sau terestru apăsând **OK**: va apărea lista corespunzătoare.

Utilizați tastele săgeată ◀ sau ▶ pentru a comuta între diferite liste: **Radio**, **TV terestru**, **TV prin satelit (SAT)**, **Toate** și orice **Favorite (FAV)** create anterior. Pentru a comuta rapid între listele de satelit și terestre, utilizați butonul **albastru (T/S)**.

ECRANUL DE START DIGIQUEST

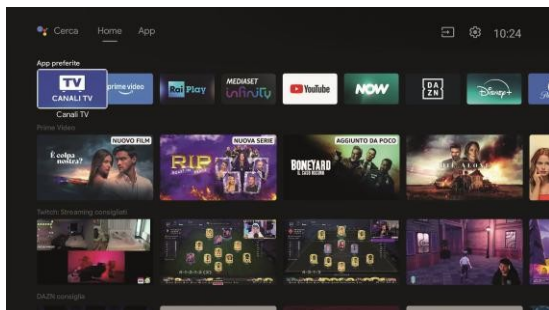

Ecranul **de start** este punctul de plecare pentru accesarea tuturor funcțiilor Digiquest. Apăsând (butonul **HOME**) de pe telecomandă, puteți intra imediat în ecranul principal, de unde puteți accesa cu ușurință aplicații, jocuri, Asistentul Google și multe alte conținuturi și servicii.

- **Căutarea de conținut și aplicații**

Din meniul **Căutare**, poți găsi aplicații, filme, seriale sau muzică folosind căutarea vocală (butonul microfon de pe telecomandă) sau tastatura virtuală. **Notă:** rezultatele căutării depind de aplicațiile instalate și de permisiunile acordate. Nu toate aplicațiile permit efectuarea de căutări în cataloagele lor.

- **Organizarea ecranului de start**

De fiecare dată când instalați aplicații noi de streaming, acestea își adaugă automat canalele și recomandările direct pe ecranul de start.

Dacă doriți să alegeți ce se afișează, deschideți meniul **Personalizare ecran de start**: aici puteți decide ce conținut să afișați și în ce ordine. Folosind opțiunea **Mutare**, situată în stânga primului element al fiecărui canal, puteți muta întregul bloc în sus sau în jos în listă. Dacă preferați să eliminați complet un canal, utilizați opțiunea **Eliminare**.

Astfel, ecranul de pornire rămâne ordonat și adaptat preferințelor dvs.

- **Gestionarea favoritelor**

Vă puteți personaliza experiența creând liste dedicate de favorite atât pentru **aplicații**, cât și pentru **conținut**.

1. Din ecranul **de pornire**, selectați **Adăugați aplicații la favorite**, apăsați **OK** și alegeți-le pe cele la care doriți acces rapid.

2. Prin apăsarea îndelungată a butonului **OK** pe un film, o serie sau un program, îl puteți adăuga sau elimina din lista de favorite, facilitând găsirea ulterioară a acestuia.

- **Utilizarea butonului Marcaj**

Din ecranul **de pornire**, puteți utiliza butonul **Marcaj** (sau apăsați lung butonul **OK**) pentru a deschide meniul secundar al aplicațiilor sau al conținutului.

Când este utilizat pe o aplicație din lista Favorite, vă permite să o deschideți, să o mutați sau să o eliminați din listă. Când este utilizat pe un element de conținut dintr-un canal, vă permite să îl adăugați la lista Urmăriți mai târziu.

- **Descoperire**

Meniul Descoperire adună conținutul din aplicațiile selectate într-un singur ecran. Aici puteți răsfoi recomandările Google și puteți începe vizionarea imediat, fără a deschide fiecare aplicație în parte.

- **Aplicații**

Din meniul **Aplicații**, puteți vizualiza toate aplicațiile instalate pe decodor și puteți accesa Google Play pentru a descărca altele noi, inclusiv jocuri.

Prin apăsarea îndelungată a butonului **OK** sau utilizarea butonului Marcaj pe o aplicație, se va deschide un meniu secundar, care vă permite să:

- deschide, muta sau dezinstala aplicația

- o adăugați sau o eliminați din Favorite
- accesați Informații despre aplicație, unde puteți verifica versiunea instalată, șterge memoria cache sau datele, forța oprirea aplicației în caz de probleme, dezinstala aplicația sau modifica permisiunile acordate.

Meniul Aplicații poate fi accesat întotdeauna în două moduri:

- apăsând lung butonul **HOME**
- apăsând butonul APP (simbolul dedicat de pe telecomandă).

• **Setări**

Meniul **Setări** include toate opțiunile sistemului Android TV.

De aici, puteți modifica orice opțiuni selectate în timpul instalării inițiale și vă puteți personaliza experiența de utilizare în funcție de nevoile dvs. Pentru setările legate de canalele digitale terestre, consultați Secțiunea 2 din

MENIUL PRINCIPAL AL CANALELOR TV.

Opțiunile disponibile includ:

- **Despre:** Vă permite să verificați modelul, starea, informațiile legale și să inițiați actualizări sau să efectuați o resetare la setările din fabrică.
- **Data și ora:** Vă permite să setați valorile manual sau să activați sincronizarea automată.
- **Limbă și tastatură:** Selectați limba sistemului și stilul preferat de tastatură.
- **Afișare și sunet:** Reglați parametrii video și audio pentru a se potrivi cu televizorul dvs.
- **Stocare:** Afișează spațiul de stocare disponibil pe dispozitiv.
- **Ecranul de start:** Personalizați pagina principală activând sau dezactivând previzualizările video și audio.
- **Asistentul Google:** Activați sau dezactivați asistentul vocal. Integrat în Android TV, acesta vă permite să căutați conținut, să reglați setările și chiar să controlați dispozitive compatibile pentru casă inteligentă, transformând decodorul într-un adevărat hub pentru casă inteligentă.
- **Google Cast:** Funcție încorporată care vă permite să transmiteți conținut de pe smartphone, tabletă sau computer direct pe televizor fără dispozitive suplimentare. De asemenea, puteți permite altor utilizatori din aceeași

rețea Wi-Fi să controleze redarea. (Consultați pagina 40 pentru informații despre Chromecast.)

- **Economizor de ecran:** Setati stilul și ora de pornire a economizorului de ecran.
- **Alimentare și energie:** Activați sau configurați setările de oprire automată.
- **Locație:** Activați sau dezactivați serviciile de localizare prin Wi-Fi.
- **Microfon și cameră:** gestionați permisiunile de acces acordate aplicațiilor. Când sunt activate, aplicațiile autorizate pot utiliza microfonul/camera încorporată sau conectată.
- **Utilizare și diagnosticare:** alegeți dacă doriți să trimiteți date anonime de utilizare și de eroare către Google pentru a contribui la îmbunătățirea sistemului.
- **Accesibilitate:** Include opțiuni precum subtitrări, text-în-vorbire și comenzi rapide dedicate.
- **Repornire:** Repornește rapid dispozitivul.

- **Notificări de sistem**

Notificările de sistem apar direct pe ecran atunci când au loc evenimente specifice, cum ar fi introducerea unui stick USB sau a unui card SD, sau în cazul unor probleme de rețea.

Pentru a vizualiza detaliile unei notificări, apăsați **OK** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

MENIUL PRINCIPAL AL CANALELOR TV ()

Pentru a accesa meniul decodorului, selectați aplicația **Canale TV (CANALI TV)** din ecranul de start Digiquess și apăsați **OK**.

Apoi intrați în meniu apăsând butonul **MENU** de pe telecomandă.

Utilizați tastele ◀ ▶ pentru a naviga între diferitele submeniuuri, confirmați selecția cu **OK** și navigați printre opțiunile disponibile folosind butonele direcționale ▼ ▲.

Butonul  butonul de revenire () vă permite să reveniți pas cu pas până când ieșiți complet din meniu.

În meniul principal se află următoarele elemente:

1- Ghid (EPG)**2- Canale****3- CA****4- Scanare****5- Securitate****6- Setări****1 - Meniu ghid (EPG)**

Înainte de a intra în meniul ghidului, trebuie să selectați ghidul pe care doriți să îl vizualizați: apăsați butonul **ALBASTRU (T/S)** pentru a alege

- **satelit**
- **satelit**

Apoi intrați în ghid fie din **meniul principal**, fie apăsând direct butonul **EPG**. Puteți vizualiza ghidul pentru **TOATE canalele** sau doar cel dedicat **TV-ului** sau **radioului**.

După ce ați ales ghidul pe care doriți să îl vizualizați, apăsați butonul ► pentru a accesa ecranul cu canale/programe

- utilizați ▲ ▼ pentru a derula prin canale;
- utilizați ◀ ▶ pentru a vă deplasa între programe;
- apăsați  **EXIT** pentru a ieși și a reveni la canalul selectat

Funcții suplimentare sunt disponibile în partea de jos a ecranului:

- **Butonul ROȘU:** deschide informațiile despre program (dacă sunt disponibile)
- **Butonul OK: Adăugați/Ștergeți un temporizator.** Selectând un program din ghid și apăsând **OK**, decodorul va comuta automat la acel canal când începe programul. Temporizatorul poate fi șters din listă (vezi mai jos). Apăsând **EXIT** reveniți la ghid.
- **Butonul ALBASTRU:** Lista de **programări**. Deschide lista de programări salvate. Dacă nu a fost creată nicio programare, lista va fi goală. De aici puteți:
 - șterge o singură programare (selectați-o, apăsați ► pentru a o muta în coloana din dreapta, apoi apăsați **OK** pe *Ștergere*)

- șterge toate programările selectând *Ștergeți tot* și confirmând cu **OK**.

2 - Meniul Canale d

Apăsați butonul **ALBASTRU (T/S)** pentru a alege dacă doriți să afișați lista canalelor prin satelit sau lista canalelor terestre, apoi intrați în meniul **Canale** pentru a vizualiza toate informațiile disponibile pentru fiecare canal.

Funcții rapide disponibile în partea de jos a ecranului:

- **Butonul GALBEN - Căutare canale:** Deschide o fereastră în care, apăsând **OK**, se afișează tastatura virtuală pentru a introduce numele canalului pe care doriți să îl căutați.
- **Butonul VERDE - Sortare:** Vă permite să reordonați lista de canale, alegând între ordinea **alfabetică** sau **LCN**.

Aceleași funcții sunt disponibile și în **lista de canale** care se deschide apăsând **butonul OK** în timpul vizionării în direct.

3 - Meniul CA ()

În această secțiune puteți vizualiza toate informațiile legate de smartcard.

- **INFORMAȚII DESPRE CARDUL INTELIGENT tivusat:** Dacă este introdus un card inteligent, datele relevante ale cardului vor fi afișate aici.
- **INFORMAȚII VIRTUALE DESPRE CARDUL INTELIGENT.**
- **INFORMAȚII TEHNICE CA.**

4 - Scanare

- DVB T (canale terestre):

Pentru a încărca canalele terestre:

1. Apăsați butonul **MENU**, selectați **Scanare** și apăsați **OK**.
2. Evidențiați **DVB-T** și apăsați din nou **OK**: în coloana din dreapta va apărea opțiunea **Mod de căutare**.
3. Apăsați **OK** pentru a alege între două moduri:
 - **Automat:** decodorul va căuta și va stoca toate canalele disponibile.
 - **Manual:** trebuie să introduceți parametrii necesari: **Canal**, **Tip semnal** (T sau T2), **Frecvență** (kHz) și **Lățime de bandă** (MHz). Pentru valori specifice, consultați furnizorul de servicii.

4. Utilizați tasta ▼ pentru a evidenția **Căutare**, apoi apăsați **OK** pentru a începe scanarea (automată sau manuală, în funcție de selecția dvs.).

În timpul scanării scanării, puteți opri procesul în orice moment apăsând butonul  butonul **EXIT** de pe telecomandă.

Notă

La finalul scanării, poate apărea un conflict de canale. În acest caz, o fereastră va afișa canalele găsite pe frecvențe diferite.

- Dacă poziția propusă de decodor este corectă, apăsați **OK**.
- Dacă doriți să alegeți manual, utilizați tastele ▲ ▼ pentru a selecta canalul pe care doriți să îl memorați și confirmați cu **OK**.

IMPORTANT: În timpul procesului de așteptare, **NU** efectuați nicio operațiune (de exemplu, **nu** apăsați butoanele telecomenzii, nu opriți receptorul, **nu** deconectați cablul de alimentare).

- DVB-S (canale prin satelit):

Setări satelit: apăsarea **butonului OK** activează coloana din dreapta, afișând toate informațiile tehnice referitoare la satelitul selectat. Puteți modifica setările pentru fiecare element în parte sau puteți utiliza butoanele colorate, acolo unde sunt disponibile, din partea de jos a ecranului.

Scanare satelit: pentru a căuta toate canalele satelit gratuite și canalele tivùsat.

Scanare tivùsat: pentru a căuta exclusiv canalele tivùsat.

- Scanare satelit

Fereastra de scanare satelit afișează o listă de setări pentru efectuarea unei căutări de sateliți.

În Setări satelit:

Dacă sistemul dvs. este conceput pentru a recepționa semnale de la mai mulți sateliți, va trebui să configurați DiSEqC.

- Căutare tivùsat

Pentru a accesa canalele **tivùsat**, trebuie să activați **smartcardul** furnizat. Introduceți cardul în slot cu cipul orientat în jos, apoi accesați tivusat.tv și urmați instrucțiunile pentru a finaliza activarea.

5 - Meniul de securitate d

Pentru a accesa această secțiune, trebuie să introduceți codul **PIN**.

- **Control parental:** Vă permite să setați o limită de vârstă pentru a proteja minorii de conținutul nepotrivit. Funcția este activă numai dacă este acceptată de radiodifuzor. Apăsați **OK** pentru a afișa lista grupelor de vârstă, de la *G la 18+*, fiecare cu o descriere a tipului de programe permise.
- **Blocare meniu:** Protejează accesul la anumite secțiuni ale decodorului (de exemplu, setările avansate) prin solicitarea codului PIN. Pentru a activa această opțiune, selectați opțiunea „**Blocare**”.
- **Stare de securitate:** Vă permite să blocați canalele nedorite. Când este setată pe **Blocare**, puteți selecta canalele pe care doriți să le ascundeți accesând: **Setări > Mai multe setări > Setări avansate > Editor de canale** (consultați secțiunea dedicată).
- **Schimbare parolă:** Vă permite să înlocuiți codul PIN actual cu unul nou. Pentru a finaliza operațiunea, trebuie mai întâi să introduceți vechiul cod PIN, apoi să tastați noul cod și să îl confirmați a doua oară

6- Setări

În acest meniu, puteți gestiona diverse opțiuni de configurare ale decodorului:

- **Istoric:** Șterge istoricul de vizionare.
- **Timp de expirare mini-ghid:** Definește cât timp rămâne pe ecran fereastra de informații afișată cu butonul **INFO**. Opțiuni disponibile: *Întotdeauna, 5 sec, 7 sec, 10 sec, 13 sec, OPRIT* (dezactivează mini-ghidul).
- **DVB-S LCN:** Când este activat (ON), canalele prin satelit sunt stocate în ordine numerică (LCN). Când este dezactivat (OFF), ordinea nu respectă numerotarea standard.
- **DVB-T LCN:** Aceeași funcție ca DVB-S, dar aplicată canalelor terestre.
- **Adăugare serviciu și nume:** Alegeți ON sau OFF.

- **Setări din fabrică > Ștergeți canalele:** Resetează decodorul prin ștergerea tuturor canalelor stocate.

IMPORTANT: Imediat ce introduceți codul PIN, decodorul se resetează. Utilizați această funcție cu precauție: toate datele salvate se vor pierde!

- **Slot CA:** Gestionează sloturile pentru carduri inteligente. În mod implicit, cardul tivusat trebuie introdus în slotul inferior. Dacă doriți să utilizați slotul superior, trebuie să îl activați din: **Setări > Slot card A/B**.
- **Mai multe setări: Setări avansate**

1. Favorite: Vă permite să creați până la patru grupuri de canale favorite (FAV). Odată intrat în secțiune: Apăsați ► pentru a vă deplasa în coloana din dreapta care afișează lista completă de canale. Selectați canalul pe care doriți să îl adăugați la un grup FAV și apăsați ► pentru a vă deplasa la

coloana grupurilor. Utilizați ▼ pentru a alege grupul dorit, apoi apăsați **OK**: canalul va fi marcat cu o pictogramă în formă de inimă. Apăsați din nou **OK** pentru a-l elimina.

Apăsați  pentru a salva și a ieși.

În timpul vizionării normale, puteți accesa grupurile de favorite deschizând lista de canale (butonul **OK**) și apăsând ► pentru a derula prin categorii: *Toate, TV, Radio, FAV*.

2. Editor de canale: Vă permite să gestionați diverse funcții pentru fiecare canal: Blocare, Sari, Mutare, Schimbare, Renumerotare (renumerotarea se aplică numai canalelor terestre).

2.1 Blocare: Blochează/deblochează canalul evidențiat.

Pentru a activa blocarea, trebuie mai întâi să activați protecția globală din:

Securitate > Stare securitate. Apoi selectați canalul pe care doriți să îl protejați, alegeți **Blocare** cu ► și apăsați **OK**. O pictogramă de lacăt va apărea lângă canal. Pentru a-l debloca, repetați procedura și selectați **Deblocare**.

2.2 Sari peste: Exclue un canal din secvența normală atunci când comutați canalele folosind CH ^ sau v.

2.3 Renumerotare (numai canale terestre): Vă permite să modificați

numărul canalului. După selectarea canalului, introduceți noul

În tabelul de pe ecran și confirmați evidențiind **OK** și apăsând **OK**. Canalul atribuit anterior aceluși număr se va muta automat în vechea poziție.

Pentru a activa Mutare canal și Mutare la, trebuie să dezactivați ordonarea LCN: **Setări > DVB-S LCN sau DVB-T LCN > OPRIT**.

2.4 Mutare: Repoziționați manual un canal în listă folosind tastele săgeată și confirmând cu **OK**.

2.5 Mutare la: Selectați un canal și atribuiți-i un număr nou prin schimbarea lui cu canalul care îl ocupă deja. Canalul original este mutat automat în cealaltă poziție.

3. Setare temporizator: Se utilizează pentru a vizualiza lista temporizatoarelor programate create prin Ghidul de programe (EPG). De asemenea, puteți accesa această listă direct din EPG apăsând butonul **ALBASTRU** de pe telecomandă.

4. Setări AV

În acest meniu, puteți regla parametrii video și aspectul grafic al interfeței:

- **Raport ecran:** Alegeți formatul care se potrivește cel mai bine televizorului dvs. (**4:3, 16:9 sau Auto**). Apăsați ► pentru a deschide lista, selectați opțiunea dorită și apăsați **OK** pentru a salva.
- **Raport de aspect:** Definiți formatul de afișare: **Pan&Scan, Letterbox, Combinat sau Ecran complet**. Apăsați ►, selectați opțiunea cea mai potrivită și confirmați cu **OK**.
- **Transparență:** Activați sau dezactivați transparența meniului (**ON/OFF**).
- **Transparență OSD:** Reglați nivelul de transparență al meniurilor (de la 10% la 100%). Disponibil numai când funcția **Transparență** este activată.

5. Setări de limbă

În această secțiune, puteți personaliza setările de limbă ale decodului.

Puteți selecta **limba meniului**, seta **limbile audio primare** (1) și **secundare** (2) și defini limba subtitrării (configurabilă, de asemenea, cu opțiuni primare și secundare). Subtitrarea — atunci când este disponibilă — poate fi activată sau dezactivată folosind opțiunea **ON/OFF**.

Pentru a selecta o limbă, utilizați butonul ► pentru a derula prin opțiunile disponibile (italiană, engleză, germană, spaniolă, franceză), apoi confirmați cu **OK**.

Notă: Lista limbilor disponibile depinde de cele furnizate de radiodifuzor.

6. Economie de energie

- **Standby automat:** Decodorul este setat implicit la 3 ore. Dacă nu se detectează nicio activitate timp de trei ore consecutive, acesta se va opri automat. Utilizați butonul ► pentru a modifica această setare sau pentru a o dezactiva selectând **OFF**.

- **Modul Standby:** Setat implicit pe **Pasiv**, un mod care reduce consumul de energie când decodorul este în standby. Setarea pe **Activ** permite pornirea rapidă: decodorul se va porni mai repede, dar cu **un consum de energie mai mare**.

- **Afișaj panou frontal:** Setat implicit pe **ON**. În acest mod, când decodorul este în standby, afișajul rămâne aprins și arată ora. Dacă este setat pe **OFF**, afișajul se va stinge.

7. Actualizare listă canale

- **Actualizare în standby:** Permite actualizarea listei de canale în timp ce decodorul se află în modul standby.

- **Actualizare în timpul funcționării:** Permite actualizarea listei de canale în timp ce decodorul funcționează. Când este activată, apar opțiuni suplimentare.

- **Ora:** setează ora exactă la care ar trebui să înceapă actualizarea.

- **Frecvență:** determină cât de des trebuie repetată actualizarea.

- **Actualizare canale:** apăsați **OK** pentru a începe căutarea de canale noi.

8. Canal principal: DVBS | DVBS2

ALTE

Actualizare software

Când este disponibilă o nouă actualizare de software, va apărea o notificare pe ecranul principal Android. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe procesul de actualizare.

Avertisment: Actualizarea poate dura câteva minute. În timpul acestei faze, ecranul decodurului va afișa **BOOT**, iar ecranul televizorului va rămâne temporar negru. Nu opriți și nu deconectați dispozitivul până când operațiunea nu este finalizată complet.

Dispozitive USB externe și conținut multimedia

Când conectați un dispozitiv de stocare USB la unul dintre porturile decodurului, pe ecran va apărea mesajul „**USB introdus**”.

Pentru redarea conținutului multimedia este disponibilă o aplicație preinstalată implicită. Alternativ, puteți descărca aplicația preferată de redare multimedia de pe Google Play.

Odată ce aplicația este deschisă (apăsați **OK** pe telecomandă), va apărea lista fișierelor stocate pe dispozitivul USB conectat. Selectați conținutul dorit și apăsați din nou **OK** pentru a începe redarea.

AVERTISMENTE

- Se recomandă utilizarea hard disk-urilor cu sursă de alimentare externă, deoarece portul USB nu poate garanta o alimentare adecvată: există riscul de deteriorare a hard disk-ului și/sau a decodurului.
- Viteza de detectare a dispozitivelor conectate depinde de caracteristicile tehnice ale memoriei în sine.
- Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate dispozitivele de stocare USB de pe piață.
- Nu deconectați niciodată un dispozitiv USB în timpul redării multimedia: acest lucru poate provoca daune ireversibile dispozitivelor implicate. Decodorul s-ar putea să nu mai recunoască memoria.
- Nu toate hard disk-urile sunt compatibile: se recomandă cu tărie utilizarea HDD-urilor cu alimentare externă. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele deteriorări sau pierderi de date.
- Receptorul acceptă atât dispozitive formate FAT32, cât și NTFS.

NOTĂ: Producătorul nu poate garanta redarea tuturor fișierelor, chiar dacă extensia fișierului este acceptată.

Compatibilitatea depinde de codecul utilizat, de rata de biți a datelor și de rezoluție.

Google Cast

Comutați instantaneu de pe telefon, tabletă sau laptop pe televizor. Cu Google Cast, puteți transmite în flux filme, seriale, aplicații, jocuri și multe altele direct pe televizor.

Pentru a utiliza această funcție:

1. Asigură-te că decodorul și dispozitivul tău mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
2. Deschideți o aplicație compatibilă cu Google Cast pe dispozitivul dvs.
3. Porniți redarea și atingeți pictograma Cast pentru a transmite conținutul către decodor.

În doar câțiva pași, divertismentul dvs. preferat va fi disponibil pe televizor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE

Decodorul sau televizorul se oprește singur.

Conform cerințelor recentelor reglementări europene privind economisirea energiei, acest decodor **se OPREȘTE AUTOMAT** după 3 ore de la ultima operațiune efectuată, iar televizoarele după 4 ore (modul de așteptare automată).

NOTĂ: Puteți dezactiva această funcție din meniurile relevante.

Depanare

Înainte de a contacta Departamentul de service, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica cauza problemei. În ceea ce privește semnalele terestre, verificați dacă zona în care va fi utilizat decodorul este acoperită de semnalul digital terestru și dacă antena dvs. recepționează corect semnalul. Uneori, o simplă verificare sau reglare efectuată de utilizator este suficientă pentru a rezolva problema și a restabili funcționarea corectă. Cele mai frecvente probleme sunt, în general, legate de conexiunea prin cablu. Dacă niciuna dintre acțiunile enumerate în tabel nu vă ajută să rezolvați problema, accesați

www.digiquest.it și veți fi ghidat rapid pentru a rezolva problema datorită diferitelor posibilități care vi se vor oferi (actualizări disponibile, formular pentru solicitarea de asistență). Fiind atenți la nevoile pieței, ne străduim continuu să facem modelele noastre din ce în ce mai performante și funcționale, așa că vă recomandăm să **vă actualizați decodorul la cele mai recente versiuni de software disponibile, deoarece noul software poate modifica sau adăuga unele funcții ale dispozitivului.**

Înregistrați-vă acum pe site-ul oficial la: www.digiquest.it secțiunea LINK-URI UTILE > ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL pentru a fi informat despre actualizările disponibile și pentru a beneficia de cea mai bună performanță.

Conexiunea la internet este esențială pentru a accesa toate funcționalitățile Android TV. Puteți utiliza fie cablul Ethernet (din listă, selectați Utilizați rețeaua Ethernet și apăsați **OK** pe telecomandă), fie conexiunea wireless (selectați rețeaua Wi-Fi din listă și introduceți parola).

Nu deschideți niciodată receptorul – pericol! Deschiderea unității va anula imediat garanția.

Miros de ars

- **Deconectați decodorul de la priza de alimentare și contactați imediat serviciul de asistență pentru clienți.**

Niciun LED nu este aprins (decodorul nu pornește)

- Verificați dacă comutatorul ON/OFF de pe partea din spate a decodurului este setat pe ON.
- Este posibil ca adaptorul de alimentare să nu fie conectat corect – verificați-l.
- Este posibil ca ștecherul să nu fie introdus complet în priză.
- Încercați să schimbați priza de alimentare.
- Verificați dacă toate conexiunile sunt realizate corect și introduse corespunzător.
- Verificați integritatea cablurilor.

Nu apare imaginea sau apare mesajul „No Signal” (Fără semnal) sau semnalul este slab

- Verificați dacă decodorul nu este oprit – LED-ul de pe panoul frontal trebuie să fie verde.
- Dacă decodorul este conectat prin HDMI, după pornire poate fi necesar să selectați intrarea TV corectă (de ex., HDMI1) utilizată pentru conectarea decodurului: apăsați butonul SOURCE de pe telecomanda televizorului (în funcție de marca televizorului, SOURCE poate fi etichetat și ca INPUT, AV, AUX etc.).
- Dacă utilizați o antenă direcțională, asigurați-vă că aceasta este orientată către un emițător terestru și/sau că antena parabolică este aliniată corect.

- Asigurați-vă că recepția semnalului digital terestru este disponibilă în zona dvs.
- Se recomandă utilizarea unei antene terestre standard de exterior, care, în general, funcționează mai bine decât o antenă portabilă de interior.
- Este posibil ca cablul sau conectorul antenei/antenei parabolice să nu fie introdus corect.
- Verificați configurația instalării.
- Verificați dacă cablul HDMI sau AV este conectat corect atât la televizor, cât și la decodor.
- Deconectați decodorul și reconectați-l.
- Verificați dacă canalul este difuzat.
- Este posibil ca canalul pe care îl urmăriți să facă parte dintr-un pachet de televiziune cu plată.
- Canalul nu este disponibil.
- A fost selectat un canal codat.
- Opriti decodorul, deconectați-l de la priză și porniți-l din nou după câteva minute.
- Înlocuiți splitterele sau instalați un amplificator de linie.
- Resetați decodorul și efectuați o nouă scanare a canalelor, asigurându-vă că sunt selectate setările corecte.
- Canalele TV nu sunt actualizate.
- Condiții meteorologice nefavorabile: așteptați stabilizarea semnalului.
- Verificați dacă nu există dispozitive electronice în apropiere care să provoace interferențe.
- Contactați un tehnician de antene calificat.

Imaginile de pe ecran apar distorsionate sau pixelate

- Pentru o funcționare corectă, decodorul necesită un semnal de bună calitate.
- Verificați dacă sistemul de recepție (antena / antena parabolică) funcționează corect.
- Semnalul poate fi prea slab din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile – așteptați ca semnalul să se stabilizeze.
- Încercați o altă sursă.

Telecomanda nu controlează decodorul

- Asigurați-vă că decodorul este pornit – LED-ul de pe panoul frontal trebuie să fie verde.
- Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată spre panoul frontal al decodorului și că nu există obstacole care să blocheze calea semnalului.
- Verificați bateriile telecomenzii: este posibil să fie introduse incorect sau să fie descărcate.
- Verificați dacă nu s-a scurs lichid din baterii.
- Verificați dacă nu există butoane blocate.
- Asigurați-vă că decodorul nu este expus la lumina directă a soarelui.

- Este posibil să fi apărut o eroare temporară de transmisie sau ca software-ul decodorului să fi pierdut unele setări. Opriți aparatul, deconectați-l de la rețeaua electrică, așteptați câteva minute, apoi porniți-l din nou.
- Verificați dacă nu există dispozitive de transmisie în apropiere care să interfereze cu telecomanda.
- Este posibil să fi fost selectată o funcție greșită. Apăsăți butonul corect.
- Verificați dacă decodorul este conectat corect la priza de alimentare și la televizor.

Nu se aude sunetul sau sunetul este slab

- Cablul HDMI sau AV nu este introdus corect.
- Asigurați-vă că volumul decodorului sau al televizorului este suficient de ridicat. Utilizați butoanele de volum de pe decodor sau de pe telecomanda televizorului pentru a-l regla.
- Verificați dacă decodorul este conectat corect la televizor sau la sistemul audio.
- Este posibil ca unele conexiuni la decodor să se fi slăbit.
- Verificați dacă nu există dispozitive electronice care să provoace interferențe.
- Contactați un tehnician de antene calificat.

Nu se vede imaginea, se aude doar sunetul

- Cablul HDMI sau AV nu este introdus corect.
- Sunteți în modul Radio: apăsați butonul **OK** de pe telecomandă pentru a deschide lista de canale, apoi utilizați tastele cu săgeți pentru a selecta TV și a viziona canalele TV.

Pierderea canalelor sau blocarea decodorului. Liste de canale sau liste FAV șterse

- Dezactivați toate actualizările automate și rulați din nou scanarea automată a canalelor.

Memoria USB introdusă nu este recunoscută

- Nu toate dispozitivele USB sunt compatibile. Se recomandă utilizarea hard disk-urilor cu alimentare externă (cu propriul adaptor de alimentare) de la mărci renumite. Utilizați dispozitive USB 2.0 sau 3.0 cu capacitate suficientă.

NOTĂ: Producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de date.

Unele fișiere nu sunt recunoscute

- Producătorul nu poate garanta redarea tuturor fișierelor, chiar dacă extensia fișierului este acceptată: acest lucru depinde de codecul utilizat, de rata de transfer a datelor și de rezoluție. Actualizarea codecurilor este responsabilitatea producătorului plăcii de bază și nu poate fi efectuată prin actualizări de software.

NOTĂ: Producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de date.

Imaginile de pe ecran își schimbă culoarea

- Asigurați-vă că cablul HDMI sau AV este conectat corect.
- Încercați să deconectați și să reconectați toate cablurile.
- Opriti decodorul, deconectați-l de la priză de alimentare și porniți-l din nou după câteva minute.

Imaginea apare întinsă sau decupată

- Verificați conexiunea cablului HDMI sau AV; încercați să înlocuiți cablurile, dacă este necesar.
- Este posibil ca formatul imaginii din *Setări > Mai multe setări (Setări avansate) > Setări AV > Raport ecran* să nu corespundă specificațiilor televizorului dvs. Încercați un alt format.

Rezoluția ecranului a fost modificată și nu se vede nimic

- Conectați decodorul la televizor prin AV. Odată ce ați setat rezoluția video corectă, reconectați decodorul la televizor folosind cablul HDMI.

Nu există conexiune la internet

- Verificați setările de rețea. Accesați meniul Android folosind butonul **HOME** , pentru a accesa ecranul de start al Android TV. Accesați *Setări > Rețea și Internet* și verificați configurația.
- Opriti dispozitivul și routerul, așteptați, apoi încercați să vă reconectați.
- Încercați să vă conectați folosind un cablu Ethernet.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul cu două litere D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imaginea comercială HDMI și logo-urile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI

Licensing Administrator, Inc.

NOTĂ:

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Conținutul manualului poate diferi de produsul sau software-ul furnizat și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Un software nou poate modifica unele caracteristici ale receptorului.

Toate aplicațiile reproduse și mărcile comerciale aferente aparțin proprietarilor respectivi.

În cazul unor informații incorecte, incomplete sau eronate sau al unor simple erori de transcriere, furnizorul (distribuitorul) va fi exonerat de orice responsabilitate și poate refuza îndeplinirea obligației legate de eroare.

Fotografiile și ilustrațiile au doar scop ilustrativ și este posibil să nu reflecte imaginea produsului.

Datorită actualizărilor sau erorilor, conținutul acestui manual poate să nu corespundă exact cu produsul real. Vă rugăm să vizitați www.digiquest.it pentru informații suplimentare sau să contactați asistența tehnică lainfo@digiquest.it.

Specificații software

Pentru a vizualiza versiunea software-ului, accesați pagina principală Android > Setări > Preferințe dispozitiv > Despre > Versiune software.

Elemente	Descriere
Sistem de operare	Android 12 pentru TV
OSD	1920*1080
CAS	Nagra
DRM	Widevine, Playready
Protecție	HDCP 2.2
Multi-ecran	Chromecast, DLNA, Miracast
Aplicații	Asistent Google, Google Play, YouTube
Actualizare software	Actualizare sistem Internet

Versiune software: 12.41001.25.1015.001

Specificații tehnice ale modelului

Articole	Descriere		
Procesor	Amlogic S905C2 (ARM Cortex A55 quad-core, 24000 DMIPS)		
GPU	GPU ARM G31 MP2, compatibil cu OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 și OpenCL 2.0		
Sistem de operare	Android™ 12 pentru TV		
DDR	2 GB DDR4		
FLASH	8 GB EMMC		
WiFi	802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, 2T2R		
Interfață (panou frontal)	Afișaj LED	3 LED-uri și afișaj LED cu 4 cifre și 7 segmente	
	Taste	3 taste (Standby/CH+/CH-)	
	Receptor IR	38 KHz	
Interfață (panou spate)	RF IN	1* tip IEC, mamă (T2) 1* tip F, mamă (S2)	
	SAT IN	1* tip F, mamă (S2)	
	Ieșire SAT	1* HDMI 2.0	
	Ieșire HDMI	1* MiniAV	
	AV	1* 10/100 Mbps	
	Port Ethernet	1	
	Mufă DC	1*USB 2.0 + 1*USB 3.0	
	USB	1* Comutator de alimentare	
	Taste		
Interfață (panou lateral)	Card TF	1	
	Slot CA	2	
Adaptor de alimentare	Intrare CA	100 ~ 240 V CA	
	Ieșire CC	12 V, 1,5 A	
	Temperatură de funcționare	0~45 °C	
Telecomandă	Standard	Telecomandă BT/IR	
Carcasă	Materiale carcasă	ABS standard	
	Dimensiuni carcasă	210*141*36 mm	
Tuner	DVB-S/S2	Gama de frecvențe: 950-2150 MHz	
		Impedanță de intrare: 75 Ω	
Decodare canale	Standard	DVB-S/S2	
	Demodulator	QPSK/ 8PSK/ 16APSK	
	Rată simbolică	2-45 Msps	
	Constelații și rate de cod	QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10; 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10;	
Tuner	DVB-T/T2	Gama de frecvențe	VHF: 174 – 230 MHz
			UHF: 470 MHz - 862

			MHz
		Lățime de bandă	VHF: 7 MHz
		(pe ntru T2)	UHF: 8 MHz
		Impedanță de intrare	75 Ω
Decodare canale	Standard	DVB-T/T2	
	Demodulator	QPSK: 16-QAM, 64-QAM (DVB-T) QPSK: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM (DVB-T2) Implicit: 256-QAM	
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 și 7/8 (DVB-T) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 și 5/6 (DVB-T2)	
Decodare video	Decodare	-AV1MP-10@L5.1 -VP9 Profil-2 -H.265/HEVC MP-10@L5.1 -H.264/AVC HP@L5.1 -MPEG-4 ASP@L5 -WMV/VC-1 SP/MP/AP -MPEG-2 MP/HL -MPEG-1 MP/HL	
	Raport de aspect	16:9 / 4:3	
	Format video	NTSC / PAL	
	Rezoluție video	Până la 4K x 2K la 60 fps	
Decodare audio	Decodare	MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg Vorbis, Opus, AC3, EAC3	
	Mod de ieșire	Canal dublu, audio digital	
Codificare video	Format	H.264 codificare codificare până până la 1080P@30fps cu latență redușă	
Decodare imagine	Format	JPEG; PNG	
Sursă de alimentare	Consum de energie în stand-by	≤0,8 W	

Google, Android, Google Play, Android TV și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Specificații tehnice Sursă de alimentare inclusă

În conformitate cu Regulamentul 2019/1782, Anexa II, punctul (b), cerințele de proiectare ecologică pentru sursa de alimentare externă TEKA-TC120150EU sunt menționate după cum urmează

Numele și adresa producătorului		
Shenzhen Teka Technology Co., Ltd. Adresă: Clădirea A, nr. 21, XiFu Road, Red Star Community, SongGang Street, districtul Baoan, Shenzhen, Guangdong Provincie, 518105, R.P. China.		
Informații publicate	Valoare și precizie	Unitate
Identificator model	TEKA-TC120150EU	
Tensiune de intrare	100-240	V
Frecvență de intrare CA	50/60	Hz
Tensiune de ieșire	12,0	V
Curent de ieșire	1,5	A
Putere de ieșire	18,0	W
Eficiență medie în regim activ	87,14	%
Randament la sarcină redusă (10 %)	80,63	%
Consum de energie la gol	0,08	W

În conformitate cu Regulamentul 2019/1782, anexa II, litera (b), cerințele de proiectare ecologică pentru sursa de alimentare externă SA180-120150V sunt menționate după cum urmează

Numele și adresa producătorului		
Dongguan Sunun Power Co., Ltd. Adresă: No. 12 Century Road, Baihao Community, Houjie Town, Dongguan City, 523957 Guangdong, Republica Populară Chineză		
Informații publicate	Valoare și precizie	Unitate
Identificator model	SA180-120150V	
Tensiune de intrare	100-240	V
Frecvență de intrare CA	50/60	Hz
Tensiune de ieșire	12,0	V
Curent de ieșire	1,5	A
Putere de ieșire	18,0	W
Eficiență medie în regim activ	86,29	%
Randament la sarcină redusă (10 %)	84,76	%
Consum de energie la gol	0,06	W

Benzi de frecvență	Putere RF maximă transmisă
2402-2480 MHz	2,04 dBm
2412-2472 MHz	17,80 dBm
5180-5240 MHz	15,51 dBm
5260-5320 MHz	15,86 dBm
5500-5700 MHz	16,59 dBm
5745-5825 MHz	13,42 dBm

Restricții sau cerințe

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO
	IS	LI	CH	TR	UK(NI)		

Utilizarea funcției WLAN de 5 GHz în benzile de frecvență 5150–5250 MHz și 5250–5350 MHz este permisă numai în interior.

Funcționarea HIPERLAN în benzile de frecvență 5250–5350 MHz și 5470–5725 MHz este permisă numai atunci când sunt implementate mecanismele DFS (Dynamic Frequency Selection) și TPC (Transmit Power Control). Acest echipament este dotat cu astfel de mecanisme, în conformitate cu Decizia ECC (04)08.